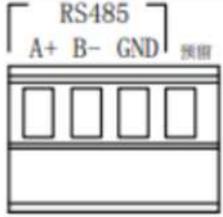
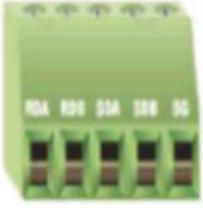
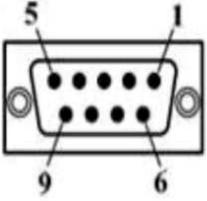
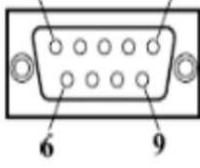


黑马物联 HBOX
G600D 系列智能网关
和三菱 FX 扩展板串口通讯

RS485 通讯电缆

A+	RDA+SDA
B-	RDB+SDB
GND	SG
	

RS232 通讯电缆


2	3
3	2
5	5
	

1.HBOX 配置（主站 ID 不需要填写，默认即可，波特率保持默认）



2. 添加设备

注意：设备属性中的“从站 ID”即为 plc 的站号，跟 plc 通讯设置里设置成一致。

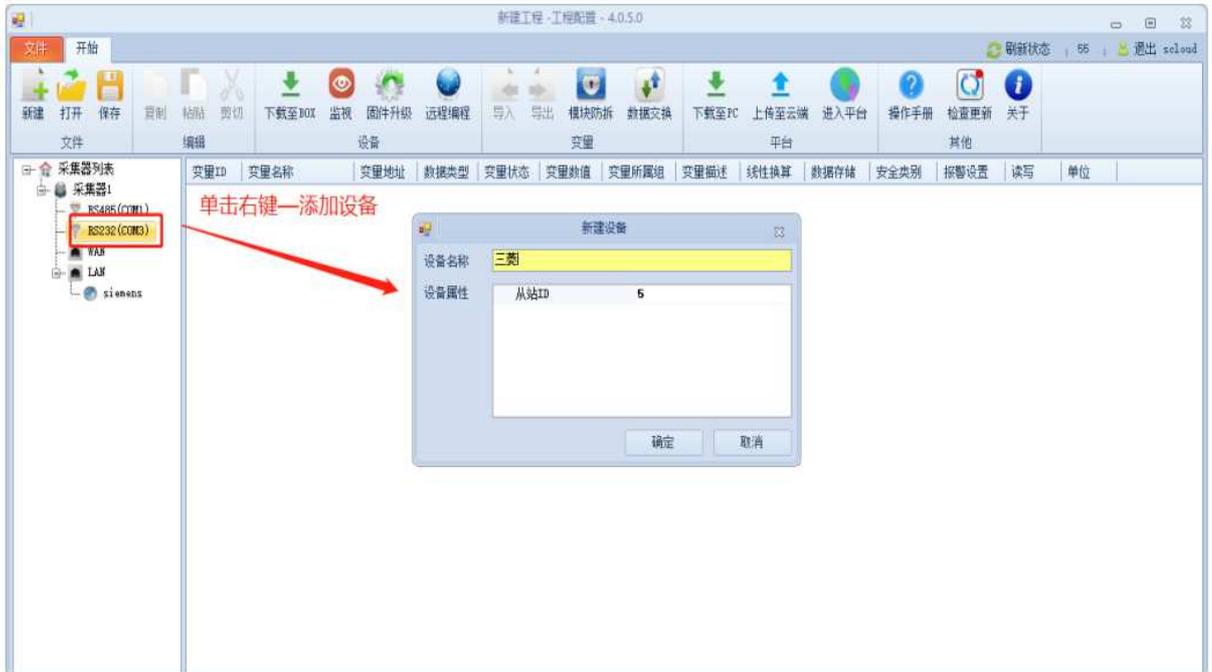


3. 添加变量



4、PLC 设置

配置完成后，下载到 PLC，然后断电重启 PLC 参数生效

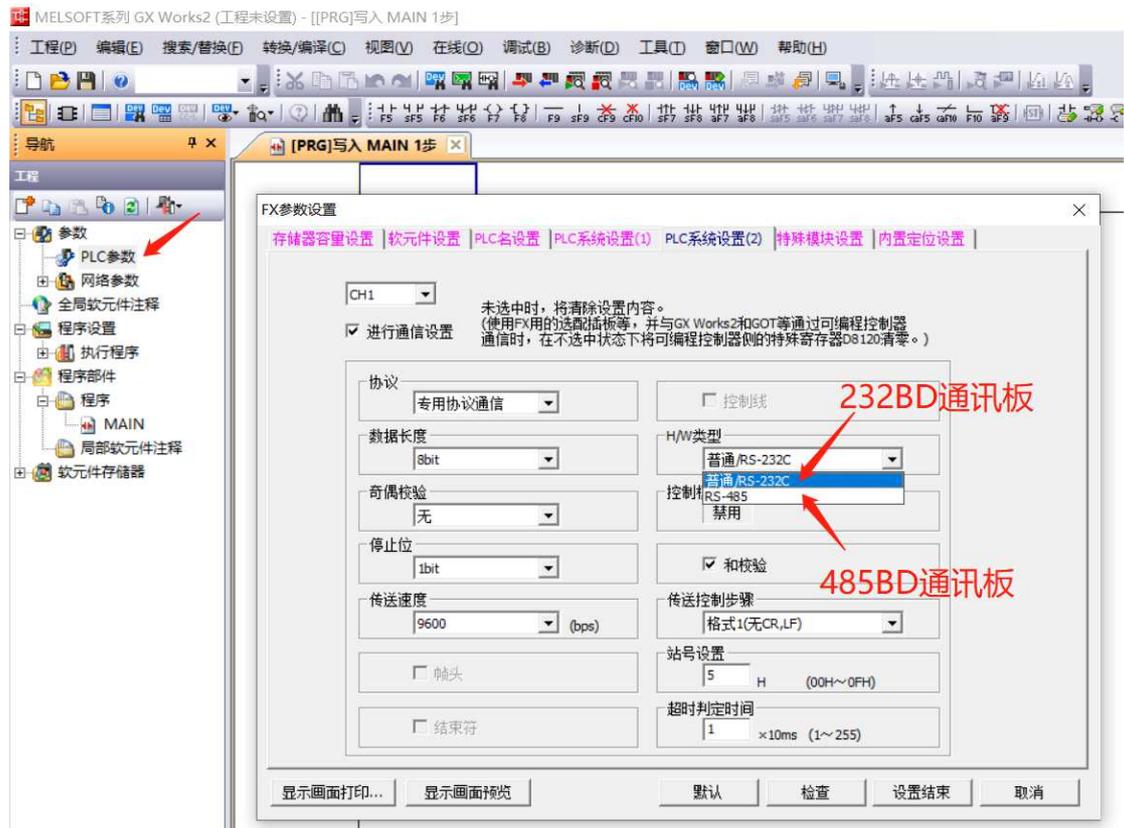

注意：H/W 类型根据 PLC 实际配置 BD 通讯板型号来选择！